


AFFICHAGE

A


Aiguille de la montre

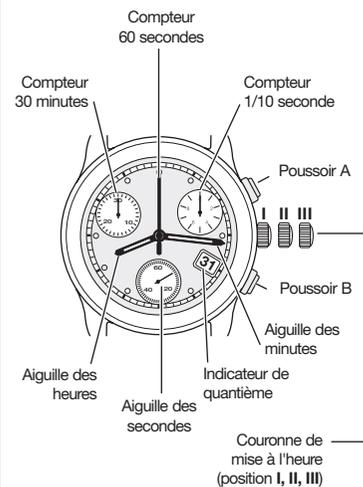

MISE A ZERO DES COMPTEURS

B


Couronne en position II

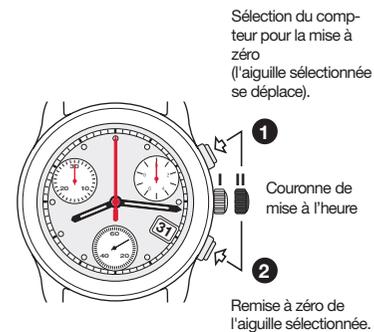

REGLAGE

C

Couronne 3 positions

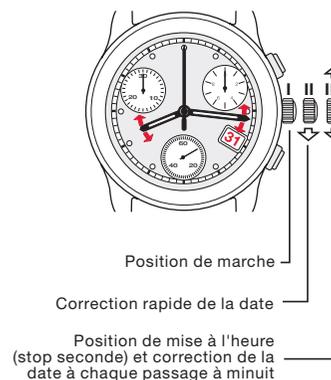


Remarque :
Couronne en position III : STOP-SECONDE

MODE CHRONOMETRAGE

D

Fonction chronométrage simple

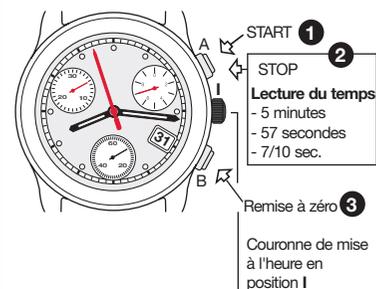

1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION
Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine.
Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

F


COVER[®]
SWITZERLAND

WWW.COVERWATCHES.COM


ETA G15.212 AB PWD

633 502 - 31.07.2015 / ETA / 00

MODE CHRONOMETRAGE

E

Fonction ADD

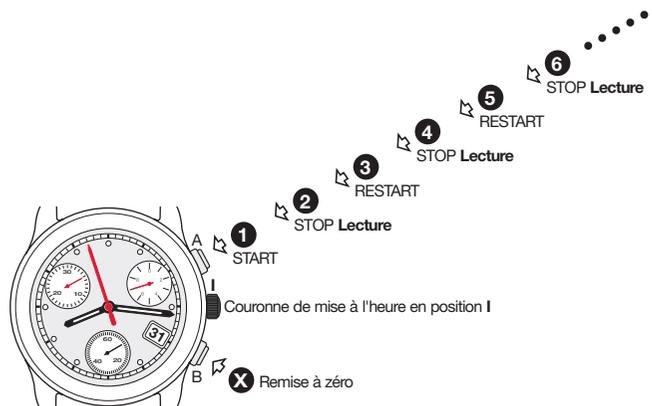


1 à X ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE

F

Fonction SPLIT-TIME or TEMPS INTERMEDIAIRES

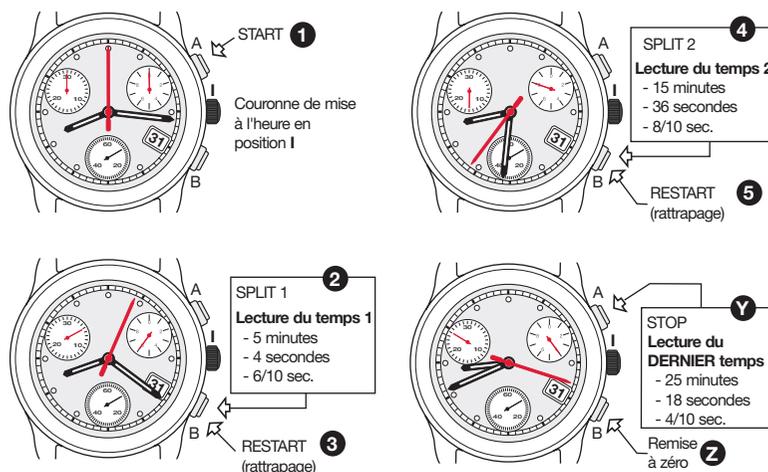

1 à Z ordre des fonctions